

Для бесперебойной работы бобины необходимо перед началом работы правильно установить верхний и нижний направляющие ролики; для этого нужно, заложив сначала пленку, выбрать положение этих роликов и в таком виде прочно закрепить их винтом с гайкой.

Учитывая, что во время транспортировки, случайного удара и пр. направляющие ролики могут быть сдвинуты со своего места, завод выпускает их в незакрепленном состоянии с расчетом установки на место самими демонстраторами.

Правильное положение на бобине кольцовки и направляющих роликов показано на рис. 2.

ЦЕНА БОБИНЫ Р. 32. —

По указанной цене прибор отпущается торгующим организациям. В эту цену не включены накладные и торговые расходы, размер которых определяется прейскурантами торгующих организаций.

Б О Б И Н А производится заводом
„ФИЗЭЛЕКТРОПРИБОР“

Москва, Электрозаводская ул., 33.

НАРКОМПРОС РСФСР

Главное управление
предприятиями
учебно-технической
промышленности

ГЛАВУЧТЕХПРОМ

БОБИНА

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КИНОПРОЕКТОРА УП-2

Бобина непрерывного действия предназначена для демонстрирования на кинопроекторе УП-2 небольших узкоплёночных кинофильмов 16 мм шириной, склеенных в кольцо. Фильм длиной до двадцати метров, склеенный в кольцо, может быть легко помещен на восьми ведущих роликах (рис. 1,1) бобины.

Для того чтобы зарядить бобину пленкой и подготовить ее к работе, поступают следующим образом:

Кинофильм свертывают в рулон такого внутреннего диаметра, чтобы его можно было свободно надеть на ведущие ролики (1) бобины; затем открывают защелки (2), закладывают фильм в бобину и, чтобы он не свалился, защелки закрывают (рис. 2).

Внутренний виток фильма вытягивают наружу и пропускают его через

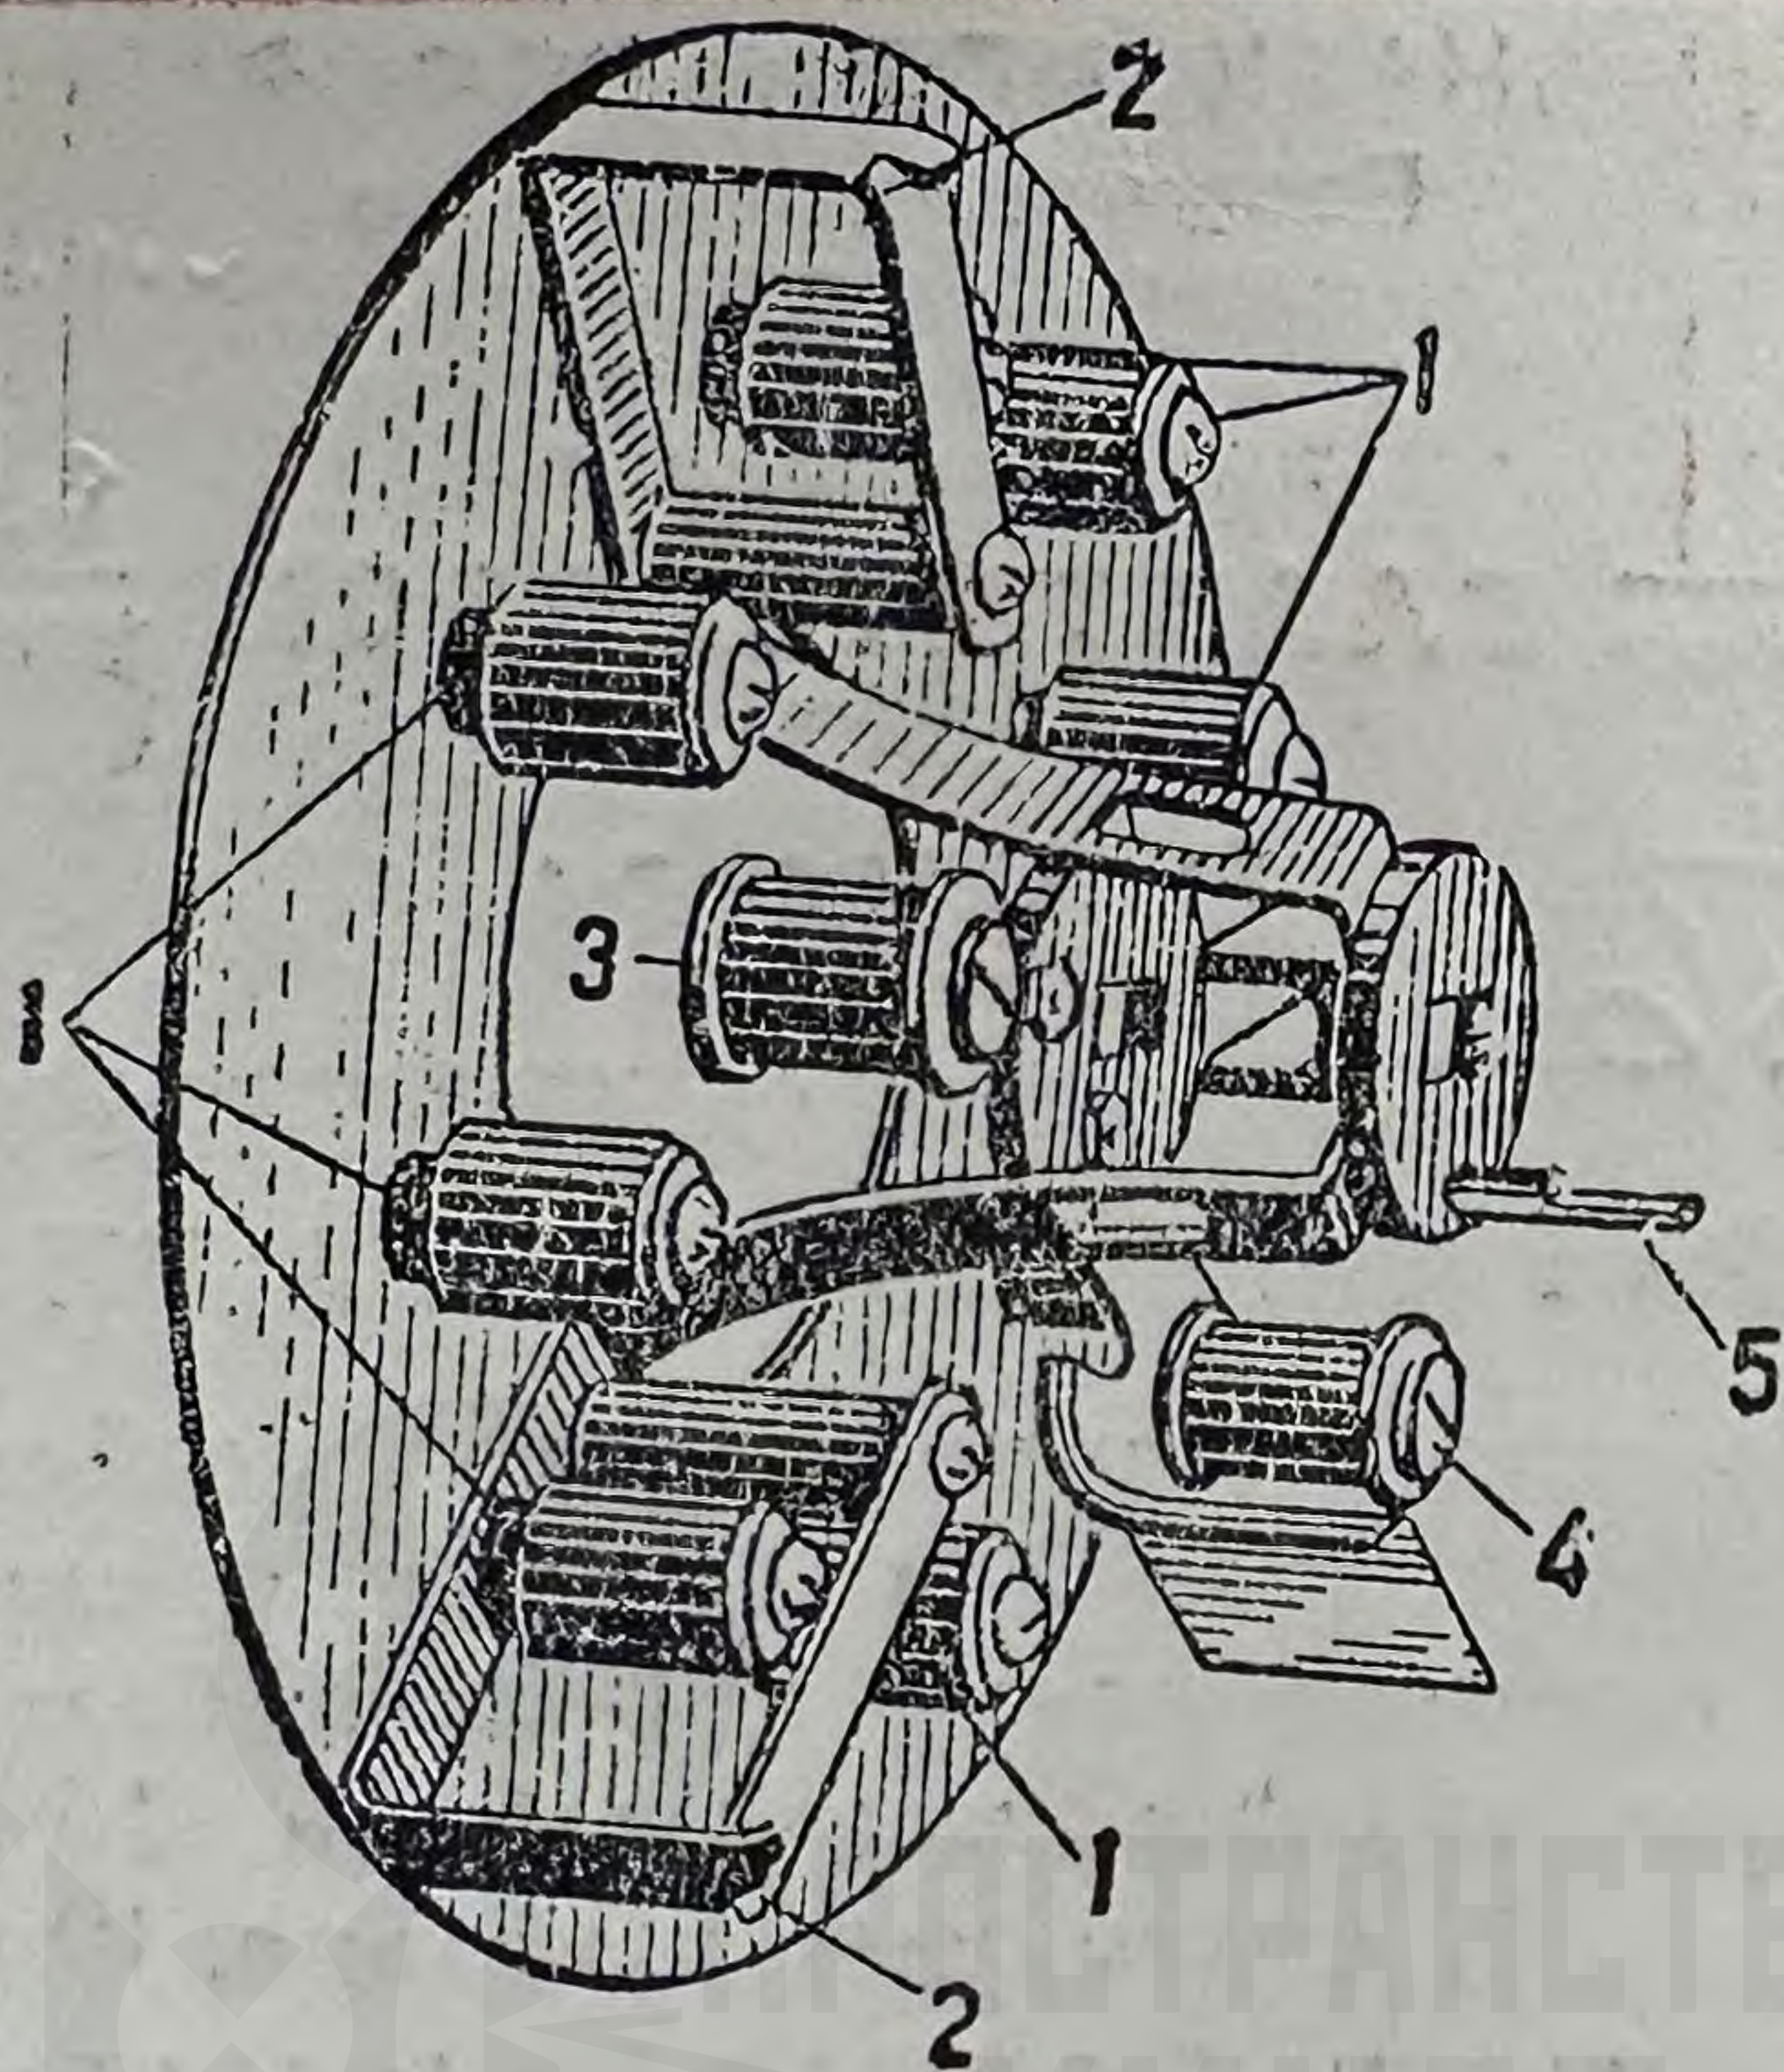


Рис. 1.

направляющие ролики, верхний (3) и нижний (4), откуда фильм и проходит в аппарат, где заряжается обычным путем. Оставшийся конец фильма, после зарядки его в аппарате, подклеивается к свободному концу верхнего витка пленки. Таким образом получается кольцо, готовое к демонстрации.

Во время работы бобина непрерывного действия, удерживаемая стопором (5), не вращается на оси моталки. Вращается только (на ведущих роли-

как) рулон пленки, причем проектор, работая все время, выбирает фильм за внутренний конец, показывает его на экран и убирает снова на бобину, но уже поверх рулона, и т. д.

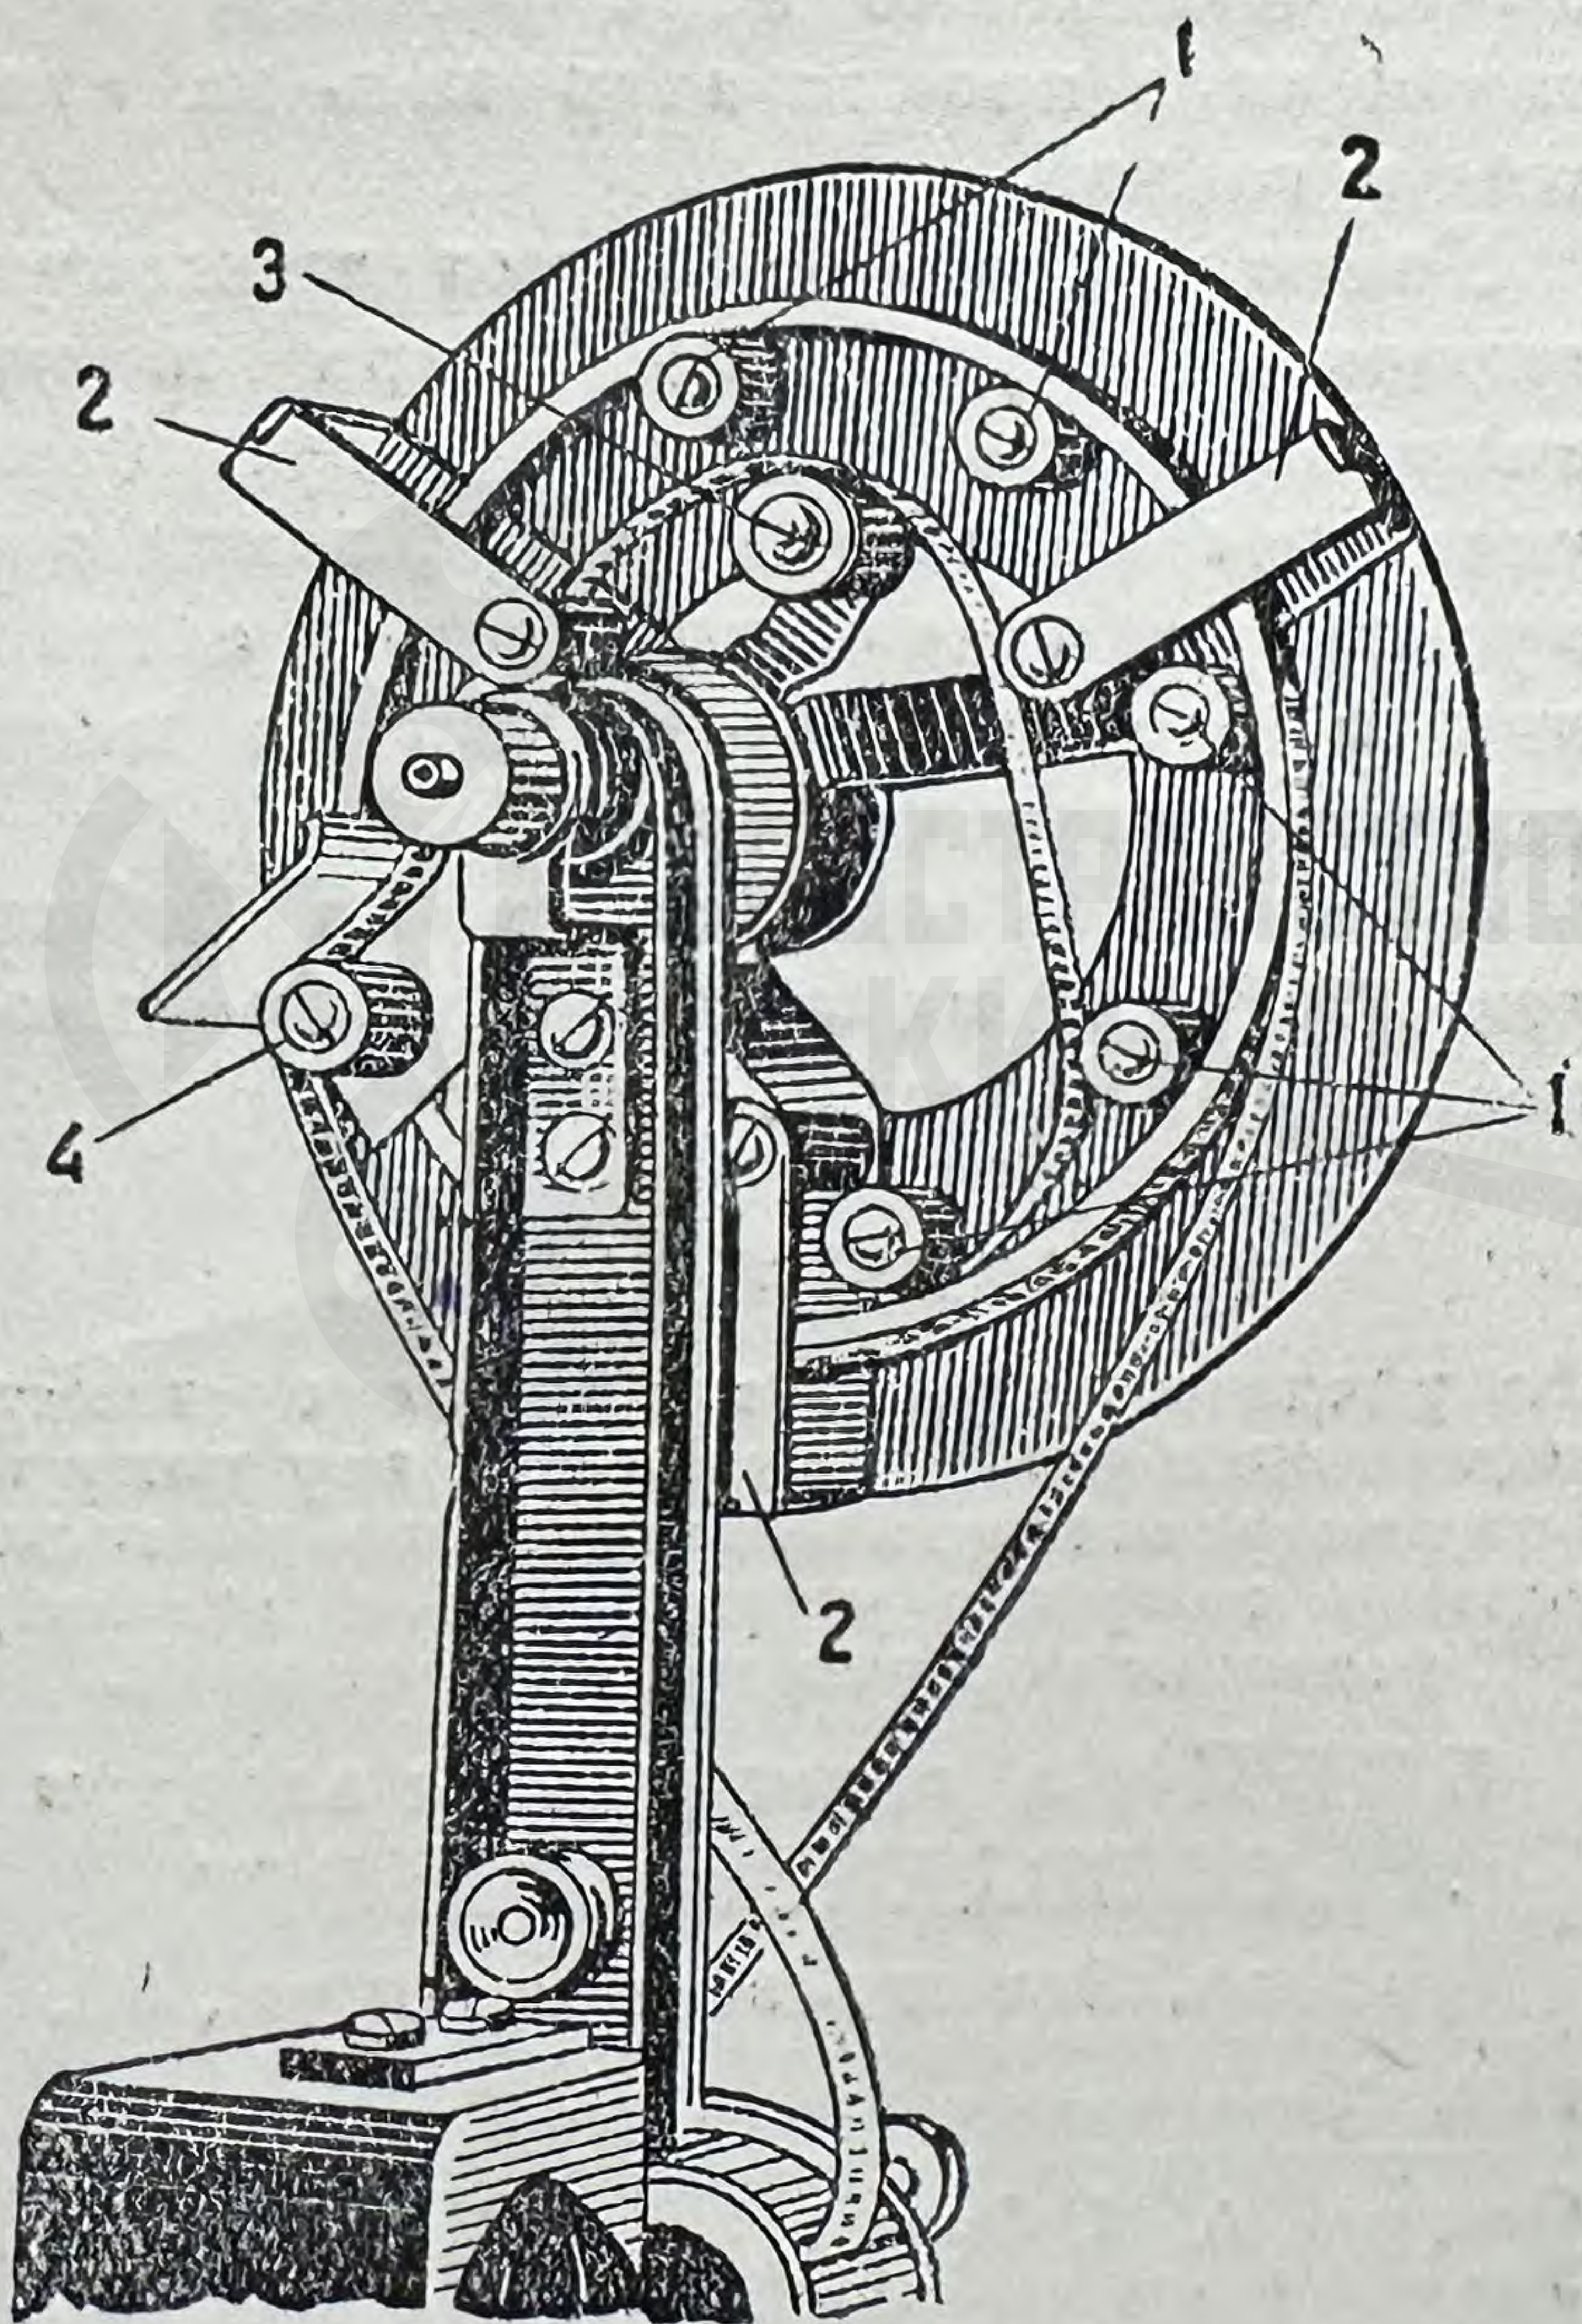


Рис. 2.